


¿Cómo configurar una salida a relé del ATV 630?


1. En el Menú general ingresamos al sub menú Ajustes Completos.



2. En el sub menú Ajustes Completos elegimos el parámetro Entrada/Salida.

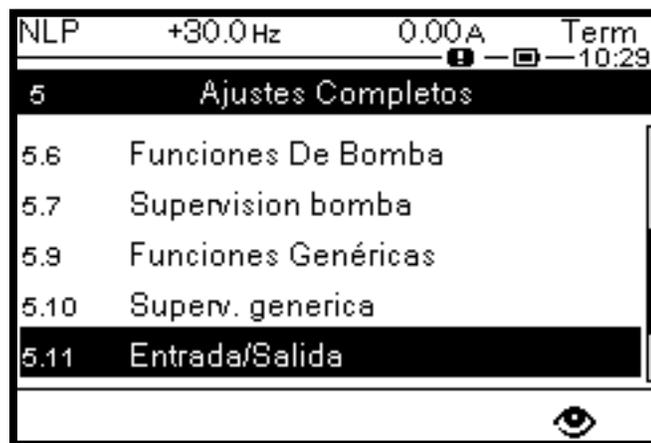

3. En el parámetro Entrada/Salida mediante los botones elegimos Relé.

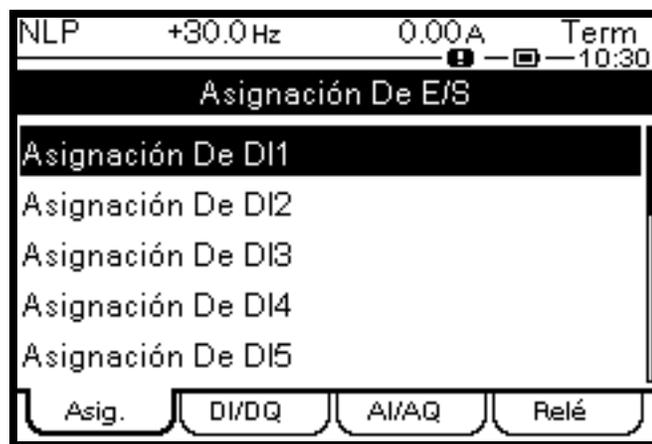


4. Estando en Relé podremos disponer libremente de configurar cualquiera de las tres salidas a relé que el ATV 630 nos ofrece.




5. En este caso elegimos Configuración R1 para mostrar las funciones que se le pueden asignar a esta salida a relé.

Para configurar su función entramos en la opción Asignación de R1.

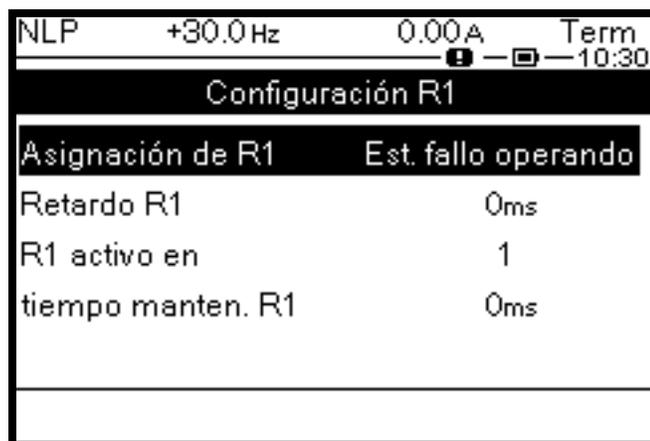

Asignación de R1	Est. fallo operando
Retardo R1	0ms
R1 activo en tiempo manten. R1	1
	0ms

6. Nos despliega una lista con determinadas funciones la cual seleccionaremos dependiendo de nuestro proceso a realizar.

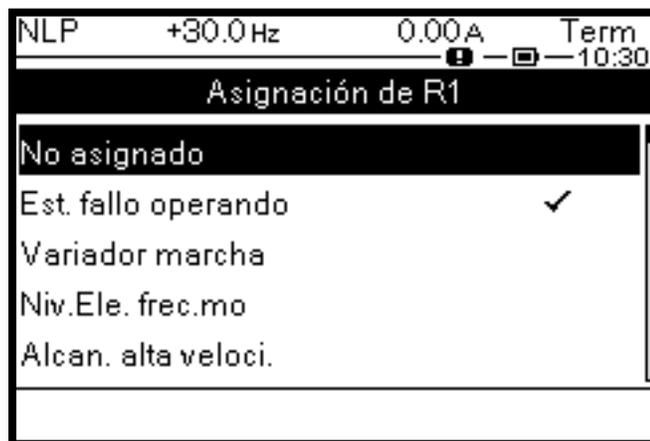

Asignación de R1	
No asignado	
Est. fallo operando	✓
Variador marcha	
Niv.Ele. frec.mo	
Alcan. alta veloci.	

Nota: Este proceso de asignación de función es aplicable para las otras dos salidas a relé mostradas anteriormente en el punto número 4.