


¿Cómo verificar el tiempo de funcionamiento del ventilador del variador de velocidad?

1. En el Menú general encontraremos el sub menú Pantalla donde vamos a ingresar.



2. En el sub menú Pantalla encontraremos la opción Gestión De Contador, ingresamos.

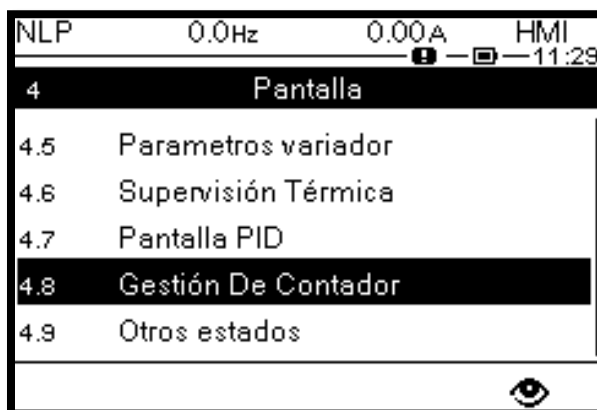

3. En la opción Gestión De Contador podremos visualizar el tiempo de funcionamiento del ventilador del equipo desde el parámetro Tiemp.oper.venti.

NLP	0.0Hz	0.00A	HMI
11:29			
4.8	Gestión De Contador		
RTHH	25.2h		
PTHH	2840.5h		
Tiemp.oper.venti	24h		
Num.arranques	362		
Rest. conta. tiempo	No		